

IL COMFORT SOPRACOPERTA

Documentation générale et garanties

Fiche technique - Informations à propos du produit

AIS IMPORTANT POUR L'ACHETEUR

Toutes les informations, données techniques et recommandations contenues dans le présent document sont issues des tests fiables mais ne peuvent en aucun cas faire référence à l'historique complet des utilisations possibles du produit. En conséquence, les informations ci-après doivent être considérées comme un substitut à toute garantie. CEREDI® ne sera tenue de remplacer que les quantités de produits s'étant avérées être défectueuses dans le cadre des conditions de la garantie. La CEREDI® ne sera en aucun cas responsable des blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'usage inapproprié du produit. Avant l'utilisation, le client doit déterminer si le produit convient à l'usage auquel il est destiné et s'assurer qu'il correspond aux tests effectués sur ce produit et en prendre tous les risques et responsabilités. Aucune déclaration ou recommandation non contenue dans le présent document n'a de valeur ou d'effet, sauf en cas un accord souscrit par CEREDI®.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Outils.

- 1) Cutter de coupe
- 2) Acétone (acétate d'éthyle)
- 3) Alcool isopropylique 90 %
- 4) Ruban de masquage
- 5) Chiffons ou tissus non tissés (vivement recommandés)
- 6) Rouleau à pression manuelle



Conseils d'installation.

- 1) Installez CER-DECK® uniquement à des températures comprises entre 10 °C et 35 °C.
- 2) N'essayez pas de régler ou de déplacer les tapis une fois que le processus d'installation a commencé.
- 3) Pour ne pas entraîner de déformation, ne tirez pas, n'étirez pas et ne compressez pas les tapis pendant l'installation.
- 4) A la fin de l'installation, veuillez attendre 24 heures avant d'utiliser le bateau

REMARQUE: Si vous envisagez d'appliquer les tapis sur des surfaces préexistantes comme le teck ou le contreplaqué, avant de procéder à la préparation et à l'installation, veillez à les rendre imperméables en les encapsulant avec des résines et / ou des peintures pour éviter l'absorption d'eau et d'humidité.

Préparation.

Utilisez de l'acétate d'éthyle et un chiffon propre pour éliminer la graisse, l'adhésif, les résidus de moisissure, la cire, la saleté et d'autres substances des zones où les tapis CER-DECK® seront installés. Ensuite, utilisez de l'alcool isopropylique et un nouveau chiffon propre ou non tissé (vivement recommandé) pour éliminer tous les résidus. Assurez-vous que la zone est complètement sèche avant de procéder à l'alcool isopropylique (environ 30 à 60 secondes après l'application de l'acétone). Conformez-vous aux réglementations nationales pour l'utilisation et la manipulation des produits chimiques ou lisez les instructions sur l'emballage des produits.



CEREDI®

Fabbrica Accessori Nautici
Nautical Accessories Factory

INSTALLATION

- 1) Avant de décoller tout support (papier ciré), posez les tapis aux endroits désignés et vérifiez leur ajustement et leur espacement.
- 2) Identifiez le premier tapis à installer, et retournez-le pour que la partie adhésive arrière soit orientée vers le haut. À l'aide d'un cutter tranchant, découpez soigneusement le support en papier adhésif (papier ciré) du centre du tapis vers les bords (du centre vers le bord supérieur et du centre vers le bord inférieur) pour vous assurer qu'il ne se déchire pas. Assurez-vous de découper complètement la partie adhésive arrière (papier ciré) **mais SANS DÉCOUPER le passe-partout.**
- 3) A présent, à partir du centre de coupe que vous venez de réaliser, retirez un bout de 5 cm de papier support et repliez-le sur lui-même. Répétez cette opération de l'autre côté. Remettez les deux bouts de papier ciré à leur position d'origine afin de recouvrir l'adhésif.
- 4) Retournez le tapis et repositionnez-le exactement là où vous souhaitez le poser.
- 5) Fixez solidement un côté du tapis à la surface avec du ruban adhésif. Ainsi le tapis ne pourra pas bouger.
- 6) Soulevez le côté qui n'a pas été fixé et retirez le support en papier ciré du pli. Étirez doucement le tapis pour le mettre en place.
- 7) Appuyez fermement sur le tapis où se trouve l'adhésif exposé. Exercez une pression du centre du tapis vers l'extérieur (du centre vers le haut, et du centre vers le bas) à l'aide d'un rouleau à pression manuelle (Fig.1) pour vous assurer que l'air ne reste pas piégé.

ATTENTION!

S'il reste de l'air entre la surface d'application et le tapis, lorsque le bateau est exposé au soleil, l'air aura tendance à se dilater, soulevant le tapis, en formant une bosse circulaire et disgracieuse

- 8) Continuez à soulever le tapis et décollez le support en papier pour exposer encore un bout de 5 cm à 7,5 cm et répétez l'étape 7. Continuez jusqu'à ce qu'un côté complet du tapis soit posé.
- 9) Après avoir terminé le premier côté, retirez le ruban adhésif et répétez les étapes 7 et 8 pour l'autre moitié du tapis. Exercez une pression uniforme sur le tapis pour assurer une adhérence stable entre le tapis et la surface d'application.
- 10) Appuyez fermement vers le bas à l'aide d'un rouleau à pression (Fig. 2) sur tous les bords pour s'assurer que l'eau ne s'infilte pas entre les tapis et la surface d'application.



Figure 1 . Rouleau à pression manuelle

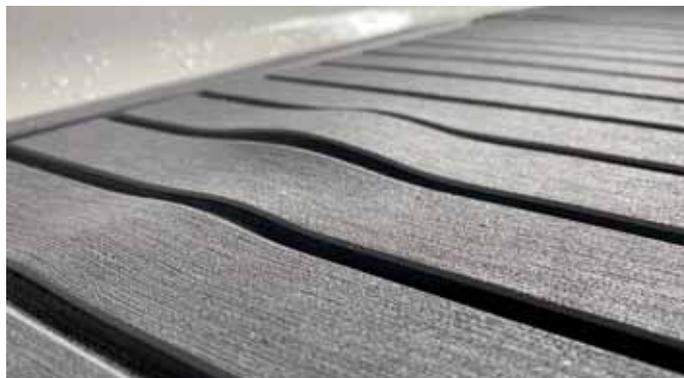


Figure 2 . Rouleau à pression avec tige

Apparition de bosses circulaires (bulles d'air) après la pose.

Procédure pour l'élimination et la remise à l'état.
Si, après la pose du tapis et l'exposition du bateau au soleil, le tapis se soulève de la surface du bateau, en formant des bosses circulaires, pour les éliminer et ramener le tapis à son état d'origine, il suffit de pratiquer un très petit trou au centre de la bosse pour évacuer l'air à l'intérieur, puis faire adhérer à nouveau le tapis à la surface du bateau en appuyant à maintes reprises.

Pour éviter les imperfections de surface du tapis après l'intervention, nous vous recommandons d'utiliser une seringue hypodermique pour aspirer l'air des bosses.




Installation CER-DECK® dans des zones en contact permanent avec l'eau.

Si le tapis est posé dans une zone où il sera en contact permanent ou immergé dans l'eau (plates-formes, plages, surfaces de piétement en bas relief) nous recommandons vivement d'appliquer, avant l'installation, il Primer 94 della 3M® selon les instructions du produit. Cela empêchera l'infiltration d'eau entre le tapis et la surface d'application en évitant tout décollement du tapis.

AMPLIFICATION ET RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

Qu'est-ce que l'amplification de la lumière?

L'amplification de la lumière est un phénomène induit par l'environnement qui se produit lorsque le soleil focalisé se réfléchit / se réfracte d'une surface. Dans certaines applications et sous certaines conditions, une amplification de la lumière peut se produire dans des zones avec des surfaces verticales et / ou des surfaces hautement réfléchissantes comme le gelcoat, ou l'acier inoxydable, etc. Cette circonstance peut exposer CER-DECK® à des températures dépassant la valeur de fonctionnement maximale de 65 °C. Nous appelons ce phénomène un coup de soleil.

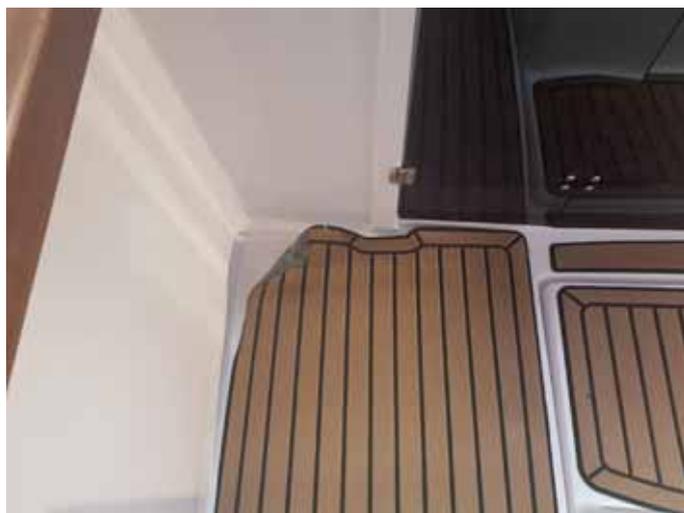

Zones qui méritent une attention particulière.

Surface chromée / surfaces réfléchissantes.

Il est déconseillé de poser CER-DECK® sur ou autour des surfaces réfléchissantes telles que les pare-brise ou le chrome poli.


Veillez ne pas laisser d'objets tels que des jouets de piscine et des bouteilles d'eau sur CER-DECK®, car ils ont la capacité de réfracter la lumière pouvant s'avérer destructrice.



Hauts murs.

La pose de CER-DECK® dans des zones à surfaces verticales hautement réfléchissantes est une autre situation pouvant entraîner une amplification de lumière.

L'application de tapis Cer-Deck de 3 mm d'épaisseur le long des hauts murs peut contribuer à réduire l'éblouissement du soleil.

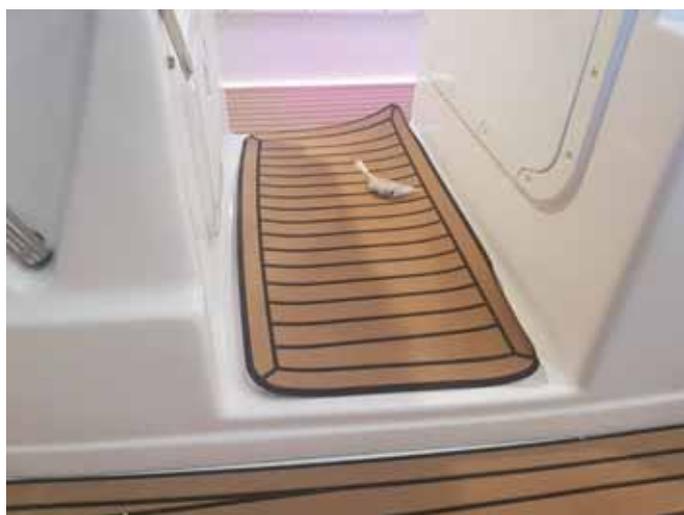

Techniques de mitiger.

Le choix de couleurs plus claires et l'ajout de tapis d'atténuation sur les surfaces verticales peuvent minimiser le survenu de l'amplification de la lumière; les dommages ne seront pas couverts par notre garantie standard si les tapis d'atténuation ont subi des coups de soleil.

Les produits CER-DECK® sont très résistants et minimiser l'exposition aux éléments prolongera la durée de vie de la couverture et en minimisera la décoloration.

Pour cette raison, nous vous recommandons de garder dans la mesure du possible les bateaux couverts ou à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

STOCKAGE CER-DECK®

Des rides ou des plis permanents peuvent apparaître en cas de stockage à long terme. Pour un stockage à long terme, il est recommandé de ranger tous les tapis destinés à la poe à l'horizontale.

Pour éliminer tout froissement pouvant se produire, des objets lestés peuvent être placés sur le matériau (par exemple, des livres, du contreplaqué, etc.). Les grands objets plats sont préférables aux petits poids à arêtes vives. Vous pouvez également appliquer une légère quantité de chaleur afin de détendre le matériau et l'aplatir. Pour ce faire, il vous suffit de laisser les tapis à l'extérieur sur une surface plane en béton exposée au soleil. Ne chauffez pas les tapis avec des séchoirs industrielles ou des sources de chaleur extrêmes.

Conservez dans un endroit sombre / plat / sec / frais.

Au fil du temps, le support en papier, qui protège l'adhésif sensible à la pression, peut être affecté par l'humidité. S'il est stocké dans un endroit frais et sec, l'adhésif peut être stocké pour être posé ultérieurement.

Le stockage dans une zone sombre (par exemple, pas de lumière du soleil) garantira qu'aucune décoloration ne se produira et que toutes les couleurs correspondent à la pose ultérieure.

Une fois les tapis installés, la méthode de stockage et de conservation préférée consiste à couvrir le bateau. Bien que les tapis CER-DECK® soient très durables ils durent plus longtemps et les couleurs s'estompent plus lentement s'ils ne sont pas exposés aux éléments atmosphériques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Les bonnes pratiques de conservation incluent: gardez le bateau dans un garage, recouvert d'une bâche, dans une zone couverte, etc.

Situations à éviter:

Évitez de poser CER-DECK® à côté de surfaces réfléchissantes. Évitez également de laisser des jouets gonflables pour piscine, des bouteilles d'eau, du verre ou d'autres surfaces réfléchissantes sur ou à proximité du CER-DECK® pendant de longues périodes.

Ces objets peuvent réfracter / réfléchir la lumière, et concentrer les rayons à un niveau susceptible d'endommager le matériau. Pour de plus amples détails, consultez la section portant sur la garantie CER-DECK® ainsi que le document « Amplification de la lumière ».

COMMENT NETTOYER LE CER-DECK®

Pour éliminer la saleté, les empreintes digitales, la lotion solaire, le sang de poisson, la rouille et autres résidus difficiles à nettoyer, veuillez suivre les instructions ci-dessous

1) Pour éliminer, la saleté, les empreintes, etc. du CER-DECK®, utilisez un nettoyant multusage, un dégraissant universel non agressif ou un détergent de vaisselle avec de l'eau chaude et une brosse à poils moyens.

Bien frotter avec le mélange savonneux CER-DECK® pour éliminer la saleté, etc. Rincez à l'eau claire et répétez si nécessaire.

2) Pour retirer la lotion de bronzage, utilisez un nettoyant tout usage ou un dégraissant universel non agressif seul avec une brosse à poils moyens. Mettez une petite quantité de détergent sur la tache d'huile et utilisez une brosse de bateau à poils moyens et de l'eau chaude pour frotter jusqu'à ce que l'huile sorte. Rincez à l'eau claire et répétez si nécessaire.

3) Pour éliminer le sang de poisson, mélangez 35 ml d'eau de javel avec 1 litre d'eau tiède. À l'aide d'une brosse à poils doux, frottez d'un mouvement circulaire jusqu'à ce que le sang du poisson soit éliminé.

Rincez abondamment à l'eau claire et répétez si nécessaire. Si ce n'est pas efficace, voir l'étape 4.

4) Pour retirer les taches de rouille, utilisez un bouchon rempli de vinaigre ou d'acide oxalique. Appliquez à la tache de rouille et laissez tremper pendant 3 à 5 minutes. Le cas échéant, utilisez des gants en latex / nitrile pour masser le nettoyant sur la texture du tapis CER-DECK®. Rincez à l'eau et répétez si nécessaire.

Lors de l'application d'acide oxalique, veillez à éviter la pénétration d'acide dans les bords du tapis, pour ne pas risquer d'endommager le laminage ou l'adhésif fixant la surface d'application.

Conformez-vous à la réglementation nationale pour une manipulation correcte des produits chimiques.

Portez des gants en vinyle ou en nitrile et protégez vos yeux si nécessaire.

Utiliser avec précaution.

Acétone (s'il doit être utilisé, évitez les bords du tapis pour ne pas affecter l'adhésif de fixation appliqué entre le tapis et la surface d'application) o **Eau de javel** (si utilisée, diluez 35 ml dans un litre d'eau).

Pour de meilleurs résultats de nettoyage, traitez les taches dès que possible.



CEREDI®

Fabbrica Accessori Nautici
Nautical Accessories Factory



CEREDI di Ceredi Giovanni & C. snc

Via del Lavoro, 10 - 48011 Alfonsine Ravenna - Italy - Phone +39 0544 81697 - Fax +39 0544 82644
info@ceredinautica.com - www.ceredinautica.com - www.cer-deck.it

GARANTIE POUR LES PRODUITS CER-DECK®

La présente **Garantie** (la «Garantie») est délivrée par **CEREDI SNC** («CEREDI»), pour l'achat d'un article/produit manufacturé CER-DECK®.

La présente garantie représente l'accord complet entre CEREDI SNC et le client.

Le client, avec l'achat d'un produit Cer-Deck, accepte la garantie et reconnaît :

Qu'il a lu, compris et accepté les termes de la présente garantie et tous les documents inclus dans ce dossier:

1. Instruction pour l'installation

2. Amplification et réfraction de la lumière

3. Stockage

4. Comment nettoyer le CER-DECK®

La présente Garantie assure au client (« Client » pour cette garantie signifie seulement le premier acheteur du produit et ne s'étend pas aux suivants) que les produits en question sont exempts de défauts d'usure et de matériel pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat.

QU'EST CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS?

La garantie ne couvre pas l'installation du produit sur toutes les surfaces, ni l'adhérence du produit au bateau ou à une quelconque autre surface d'application. Cette garantie est valable seulement pour le matériau composant le produit et l'usure de ce dernier.

Tout changement et/ou décoloration du produit pouvant se vérifier avec le temps et l'utilisation en milieux marins ne sont pas couverts par la garantie. Cette garantie couvre seulement la désagrégation excessive ou la dégradation du polymère dérivant de matériaux défectueux.

Cette garantie exclut la déformation, la décoloration ou autres altérations ainsi que tout autre dommage ou fuites dérivant de l'exposition du produit à une température supérieure à 65°C ("Température maximale") cette situation peut se produire par exemple sur certaines installations qui amplifient la lumière sur la surface du produit à cause de la réflexion des rayons du soleil sur des surfaces réfléchissantes ou la réfraction de la lumière solaire à travers les surfaces conductrices, comme les pare-brises ou les structures optiquement transparentes.

Il faut faire attention et éviter d'installer le produit dans des endroits similaires.

L'installateur/acheteur a l'obligation d'effectuer les tests sur le produit si nécessaire, pour garantir que ce dernier posé ne dépassera pas la température maximale admissible.

CEREDI n'est pas responsable des éventuels dommages même partiels dérivant de l'application/installation ou l'utilisation du produit sur des surfaces exposées à la température maximale admise.

Toute application et/ou installation du produit exposé à la température maximale annule la présente garantie.

La société CEREDI s'engage à remédier aux vices, à la mauvaise qualité ou au défaut de conformité des produits qui lui sont imputables, survenus dans les six (6) mois qui suivent la livraison de ces derniers, à condition d'en avoir été immédiatement informée.

La société CEREDI peut choisir de réparer ou remplacer les produits défectueux.

Les produits remplacés ou réparés seront assujettis à la même garantie pour une période de six (6) mois à compter de la date de la réparation/substitution.

La société CEREDI garantit la conformité des produits à certaines spécifications, caractéristiques techniques ou l'adéquation à des usages spécifiques uniquement si les caractéristiques en question ont été expressément négociées dans le contrat ou sur des documents requis par la garantie elle-même.

CEREDI sera tenue en cas de vices, mauvaise qualité ou défaut de conformité des produits (à l'exception de dol ou de faute grave) seulement à la réparation de ces derniers ou à la fourniture des produits de substitution de ceux défectueux.

En cas d'équipement composé de plusieurs pièces CEREDI remplacera en partie ou intégralement la pièce/élément défectueux. Il est entendu que la susdite garantie (qui prévoit l'obligation de réparer ou remplacer les produits) comprend et remplace la garantie ou la responsabilité prévue par la loi et exclut toutes les autres responsabilités de la société CEREDI (tant contractuelles qu'extracontractuelles) dérivant des produits fournis (ex.: dédommagement, perte financière, etc.).

Date _____

Signature pour acceptation



CEREDI®

Fabbrica Accessori Nautici
Nautical Accessories Factory

CEREDI di Ceredi Giovanni & C. snc

Via del Lavoro, 10 - 48011 Alfonsine Ravenna - Italy - Phone +39 0544 81697 - Fax +39 0544 82644
info@ceredinautica.com www.ceredinautica.com - www.cer-deck.it